


PASO A PASO PARA PONER EN BYPASS LA UPS GALAXY 3500

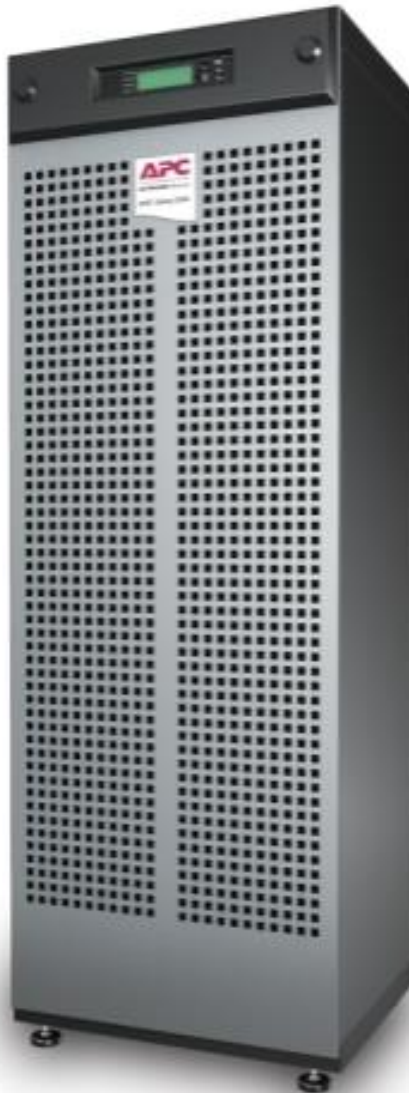

1. Abrir la tapa frontal de la UPS, utilizando un desatornillador plano.




2. Validar que la UPS no tenga ningún tipo de alarma y que tenga la carga (**LOAD ON** – activa, led verde). Se podrá observar en el siguiente display.




3. Presionar **ESC**.




4. Seleccionar **Control** y presionar **Enter**.

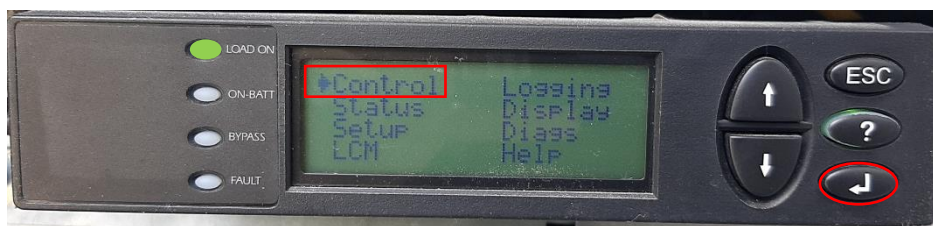

5. Seleccionar **UPS into Bypass** y presionar **Enter**

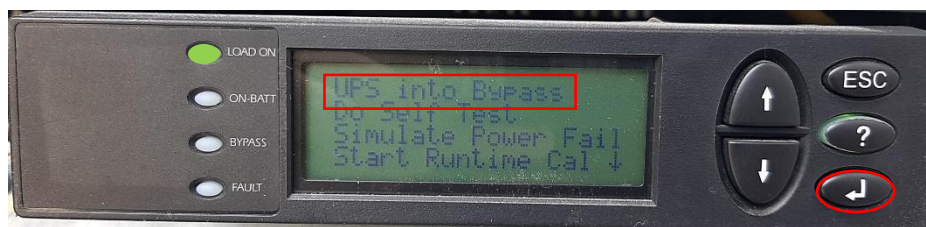


6. Confirmar, se debe bajar y seleccionar **YES, UPS into Bypass**, luego presionar **Enter**.

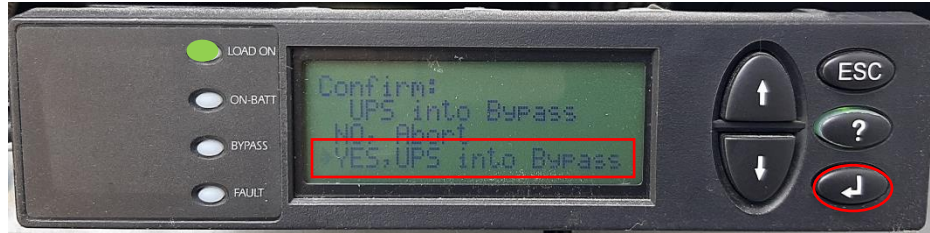

7. Una vez confirmado, saldrá la siguiente ventana. Se debe verificar los LEDs, en este caso se debe de activar el **BYPASS (BYPASS – activa, led naranja)**




8. Activar el **bypass mecánico**. Pasar de posición **OFF** a posición **ON**.

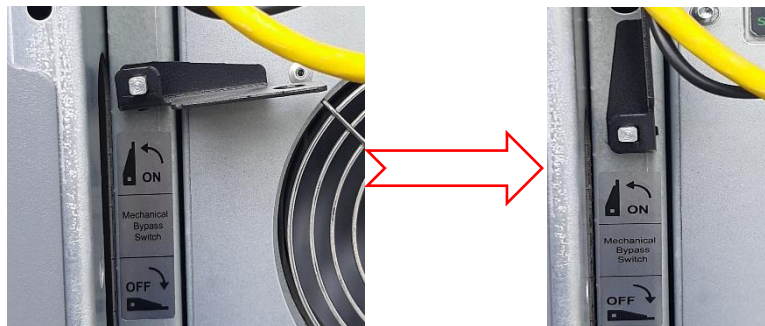


9. Una vez activo saldrá la siguiente información en pantalla. **Int. Mech. Bypass Switch Closed**.



10. Ubicar el panel de distribución que alimenta la UPS. **208/120VAC UPS SYSTEM POWER DISTRIBUTION BOARD**.

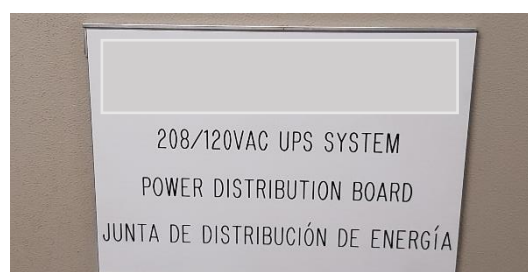

11. Abrir la puerta y pasar el selector de **NORMAL** a **BYPASS**.

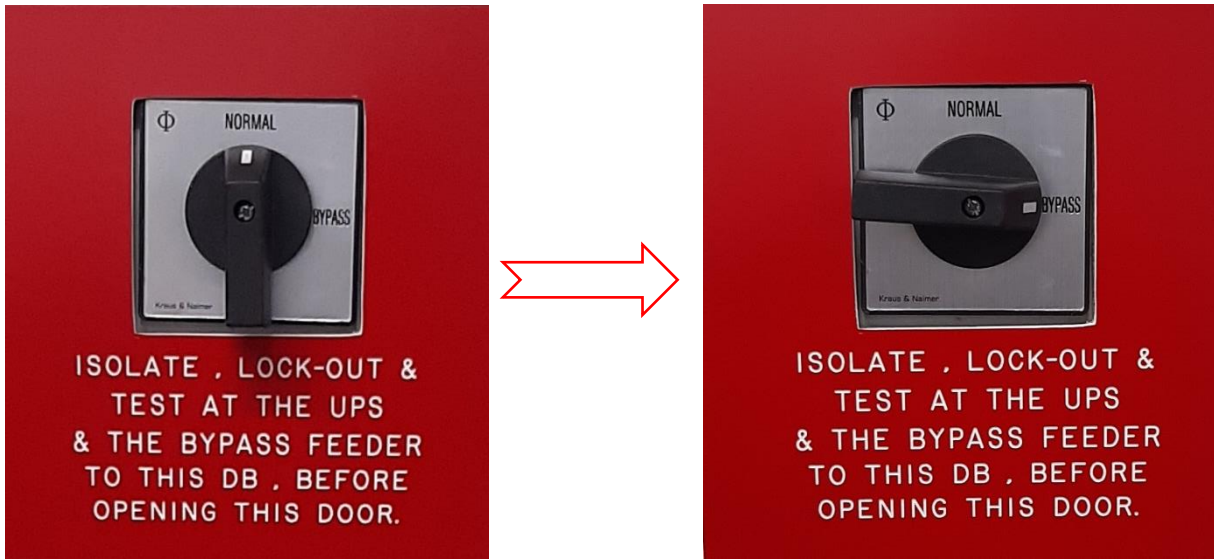

12. Una vez que se encuentra en el panel de distribución en **BYPASS**, saldrá la siguiente información en el display, **Q003 External Bypass Switch Closed**. Y adicional se encenderá el led de **FAULT** (FAULT – activado, led rojo).



13. Al presionar cualquier tecla, luego saldrán dos notificaciones más.



14. Una vez que se verifica que los equipos continúen operativos, sin falla, proceder a sacar los módulos de baterías.





15. AHORA ES SEGURO PODER TRABAJAR CON LA UPS, SE ENCUENTRA TOTALMENTE AISLADA.



16. Para restablecer nuevamente la UPS, primero insertar los módulos de baterías.




17. Luego ubicar nuevamente el panel de alimentación de la UPS. Y poner el selector de BYPASS a NORMAL.

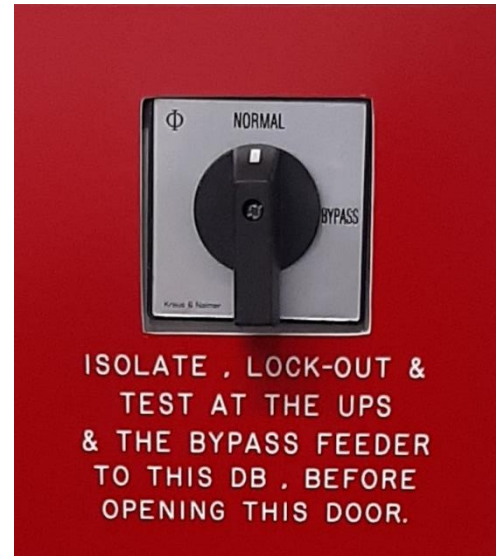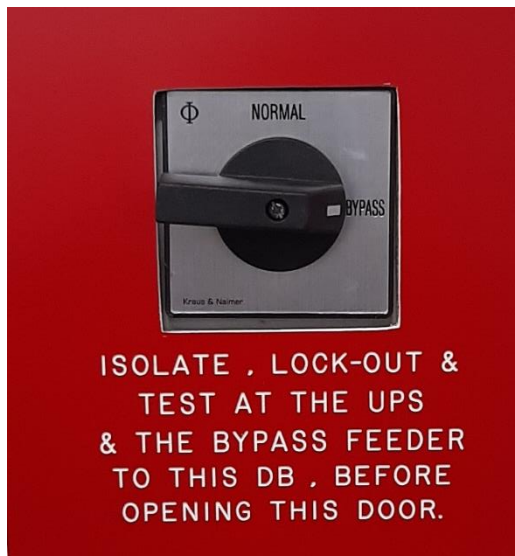

18. Verificar que la UPS tenga activo los LED de **LOAD ON** y **BYPASS**.



19. Desactivar el **bypass mecánico**. Pasar de posición **ON** a posición **OFF**.

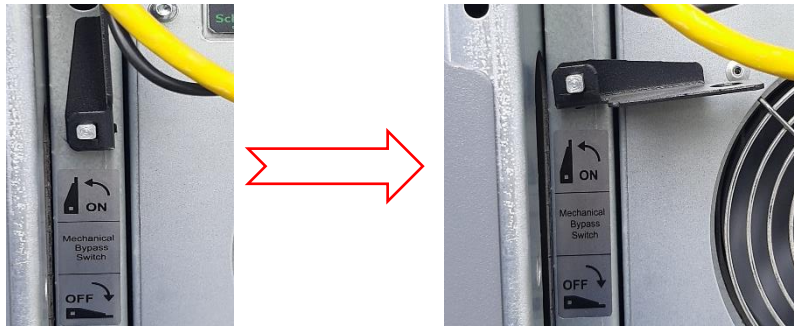

20. Validar de que no haya fallas. Mas sin embargo seguirán activas la de **LOAD ON** y **BYPASS**.




21. Presionar **ESC**.




22. Seleccionar **Control** y presionar **Enter**.




23. Seleccionar **UPS out of Bypass** y **Enter**.

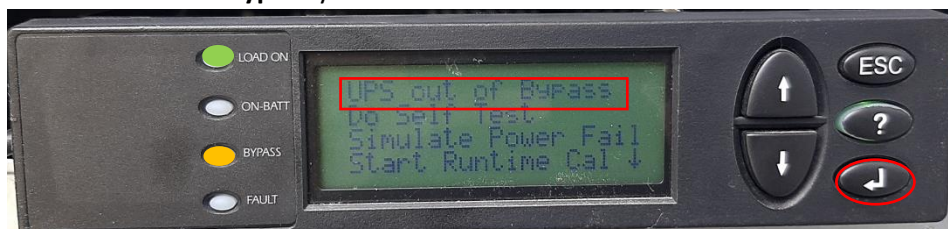

24. Confirmar, se debe bajar y seleccionar **YES, UPS Out Of Byp**, luego presionar **Enter**

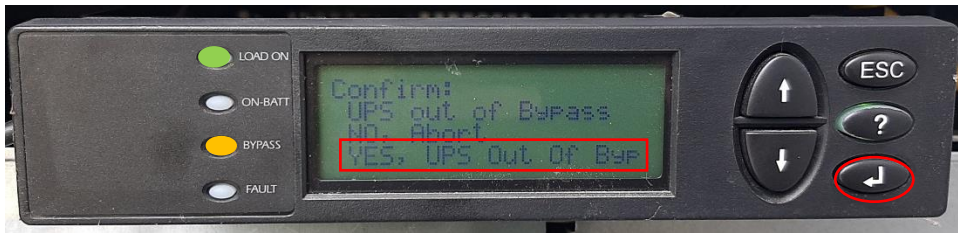

25. Validar que el led de **BYPASS** se apague y que siga encendido el led **LOAD ON**.

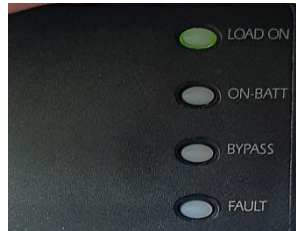

26. Presionar **ESC**, para ir a la pantalla principal. Validar que la pantalla no presente falla y este todo en orden.

